

N010


assembly code
код сборки


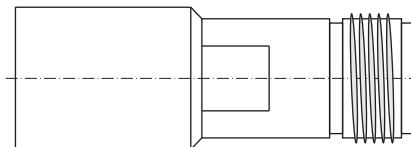
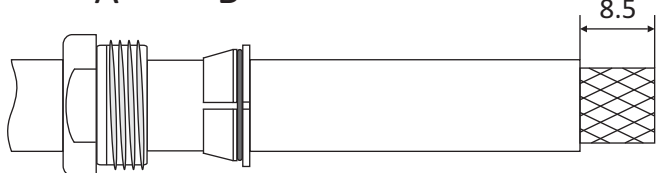
Инструкция по сборке

N розетка (мама) беспаячная с цанговым центральным контактом;
ВЧ кабель Radiolab 8D-FB PE

cable group
кабельная группа
cable color
цвет кабеля

D

A

B

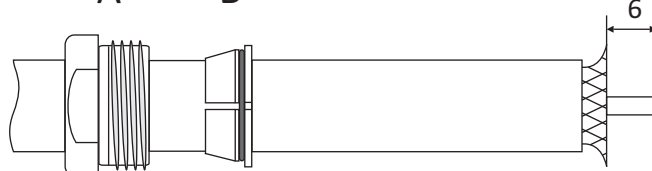
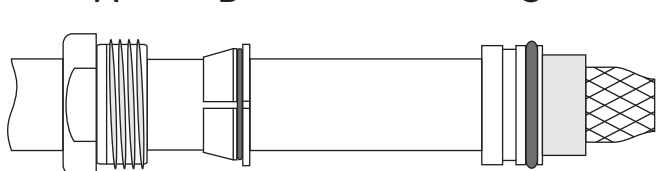
C

D

A
B


ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**.
Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

ШАГ 2

Слегка расплести оплетку.
Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

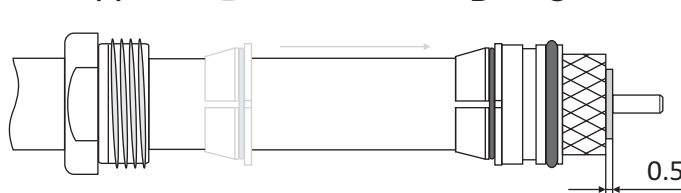
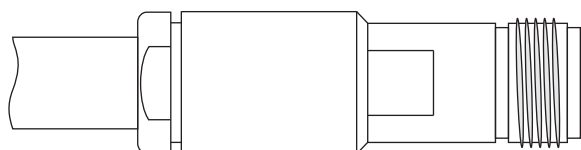
A
B

A
B
C


ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям.
Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.
Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

A
B
B
C

A
D


ШАГ 5

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **D** плотно до упора (захвата центрального проводника цанговым контактом).
Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м.
Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.