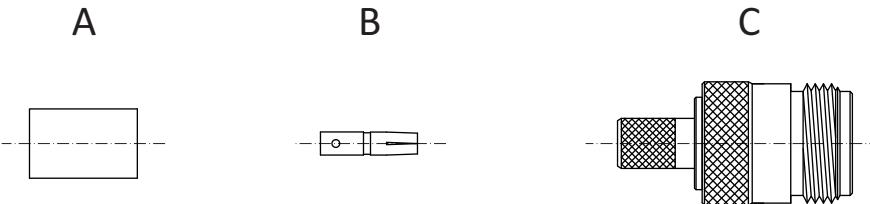
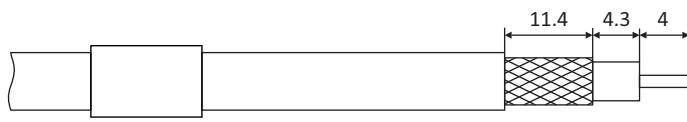


**N020**assembly code  
код сборки**C****Инструкция по сборке**

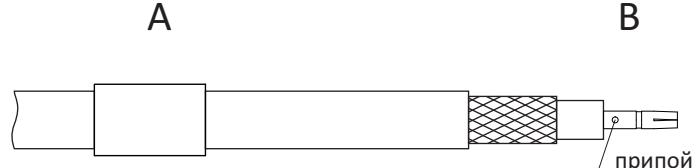
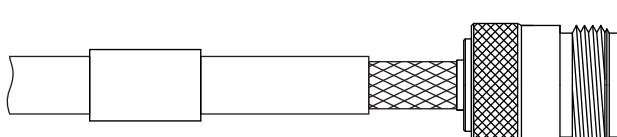
*N* розетка (мама) с центральным контактом под пайку;  
ВЧ кабель Radiolab 5D-FB

cable group  
кабельная группа**A****ШАГ 1**

Надеть на кабель обжимную втулку **A**.  
Согласно приведенным размерам, аккуратно, не повреждая оплетки, удалить оболочку кабеля и диэлектрик.

**ШАГ 2**

Напаять центральный контакт **B** на жилу кабеля.

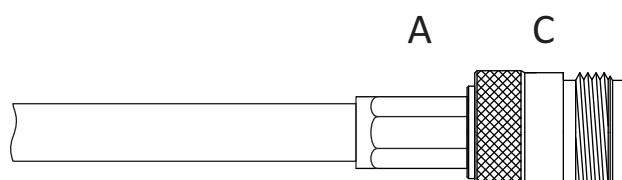
**A****C****ШАГ 3**

Вставьте кабель в разъем **C**. Равномерно распределите оплетку вокруг хвостовой части коннектора.  
Дожмите кабель в разъем до того момента, когда центральный контакт встанет на свое место в диэлектрике разъема.

**ШАГ 4**

Сдвиньте прижимную втулку **A** на хвостовик разъема **C** с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом используя обжимные губки с шестигранником (HEX) 0.319".

При необходимости используйте термоусадочную трубку для повышения герметизации разъема.

Примечания.