

N024

assembly code
код сборки


F

Инструкция по сборке


N розетка (мама) с центральным контактом под пайку;
ВЧ кабель Radiolab RG-58

cable group
кабельная группа


A



B



C

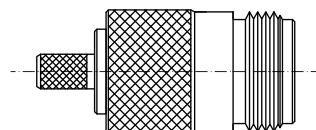

A

**ШАГ 1**

Надеть на кабель обжимную втулку А.
Согласно приведенным размерам, аккуратно, не повреждая оплетки, удалить оболочку кабеля и диэлектрик.

ШАГ 2

Напаять центральный контакт В на жилу кабеля.


A



B

припой

A

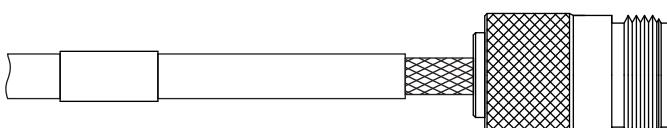

C

ШАГ 3


Вставьте кабель в разъем С. Напаянный центральный контакт должен войти в цанговый контакт внутри разъема.
Равномерно распределите оплетку вокруг хвостовой части коннектора.

ШАГ 4

Сдвиньте прижимную втулку А на хвостовик разъема С с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом используя обжимные губки с шестигранником (HEX) 0.213".

При необходимости используйте термоусадочную трубку для повышения герметизации разъема.

A C

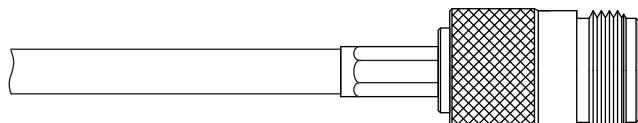Примечания.