

**N016**


 assembly code  
код сборки



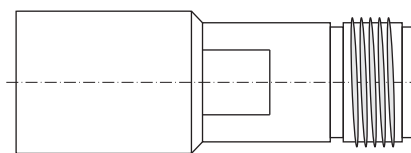
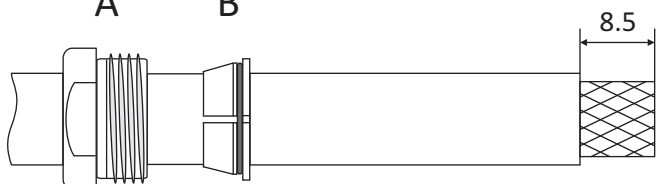
## Инструкция по сборке

 N розетка (мама) паячная;  
B4 кабель Radiolab 10D-FB PE, 10D-FB PVC, 10D-FB CCA PVC, 10D-FB Lite PVC

 cable group  
кабельная группа  
cable color  
цвет кабеля

**E**

**A**

**B**

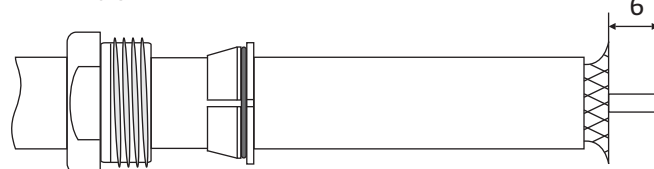
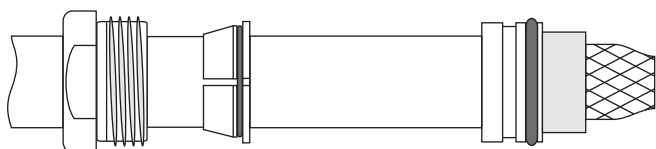
**C**

**D**

**E**

**A**
**B**


### ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**. Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

### ШАГ 2

Слегка расплести оплетку. Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

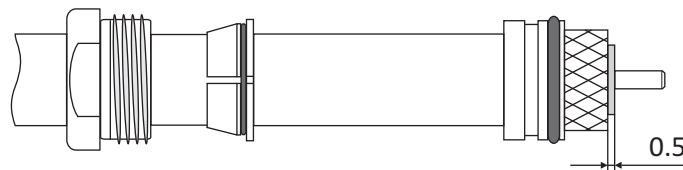
**A**
**B**

**A**
**B**
**C**


### ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям. Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

### ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.

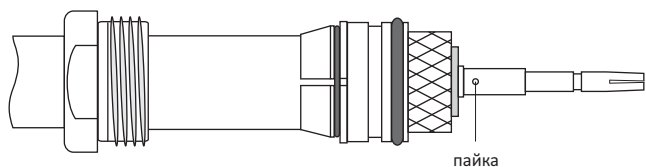
**A**
**B**
**C**


### ШАГ 5

Напаять центральный контакт **D**. После пайки, удалить лишний припой и флюс. Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

### ШАГ 6

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **E**. Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м. Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.

**A**
**B**
**C**
**D**

**A**
**E**
