


N019

 assembly code
код сборки

Инструкция по сборке

 N вилка (папа) с центральным контактом под пайку;
ВЧ кабель Radiolab 5D-FB

 cable group
кабельная группа


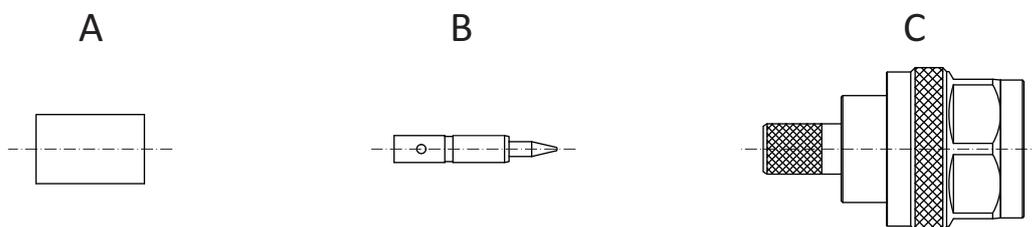
C


ШАГ 1

Надеть на кабель обжимную втулку **A**.
Согласно приведенным размерам, аккуратно, не повреждая оплетки, удалить оболочку кабеля и диэлектрик.

ШАГ 2

Напаять центральный контакт **B** на жилу кабеля.

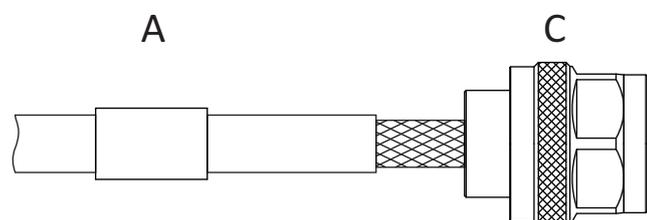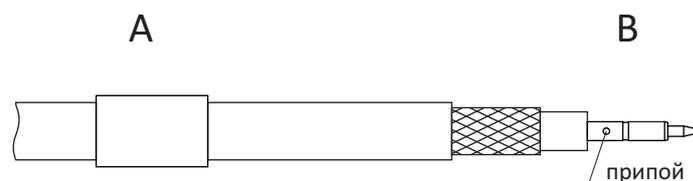


ШАГ 3

Вставьте кабель в разъем **C**. Равномерно распределите оплетку вокруг хвостовой части коннектора.
Дожмите кабель в разъем до того момента, когда центральный контакт встанет на свое место в диэлектрике разъема.

ШАГ 4

Сдвиньте прижимную втулку на хвостовик разъема с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом используя обжимные губки с шестигранником (HEX) 0.319".

При необходимости используйте термоусадочную трубку для повышения герметизации разъема.

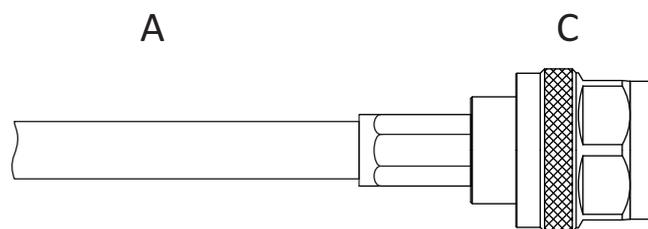

Примечания.