

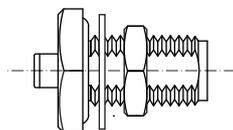
Инструкция по сборке

S012


 assembly code
код сборки

SMA розетка (мама) приборно-кабельная с гайкой,
с цанговым центральным контактом (captive pin);
ВЧ кабель Radiolab SF-086, SF-086 FEP и RG-405

 cable group
кабельная группа

Q
A


Для кабеля SF-086 FEP, RG-405



Для кабеля SF-086



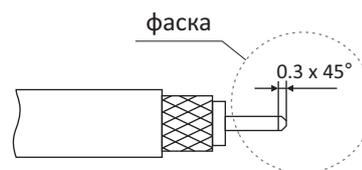
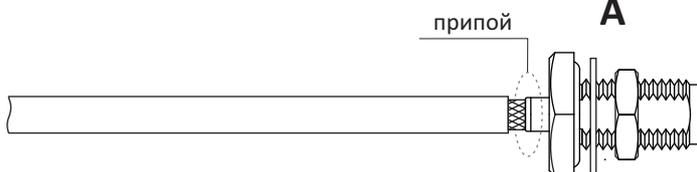
ШАГ 1

Произвести зачистку кабеля согласно приведенным размерам.

Для монтажа на кабель SF-086 FEP или RG-405 - необходимо дополнительно подрезать оболочку кабеля на 6,5 мм.

ШАГ 2

Снять фаску на центральной жиле кабеля.


A


ШАГ 3

Вставьте кабель в разъем **A** до упора. Оплетка кабеля должна заходить внутрь хвостовика разъема.

Равномерно, по кругу, припаять оплетку кабеля к корпусу разъема.

Допускается использование термоусадочной трубки для дополнительной герметизации соединения.

Примечания.